


Montageanleitung  
 Baldachin-Abhängung mit Höhenausgleich  
 Art.-Nr. 9020-9025  
 Mounting instructions  
 bar rack  
 Art.-No. 9020-9025


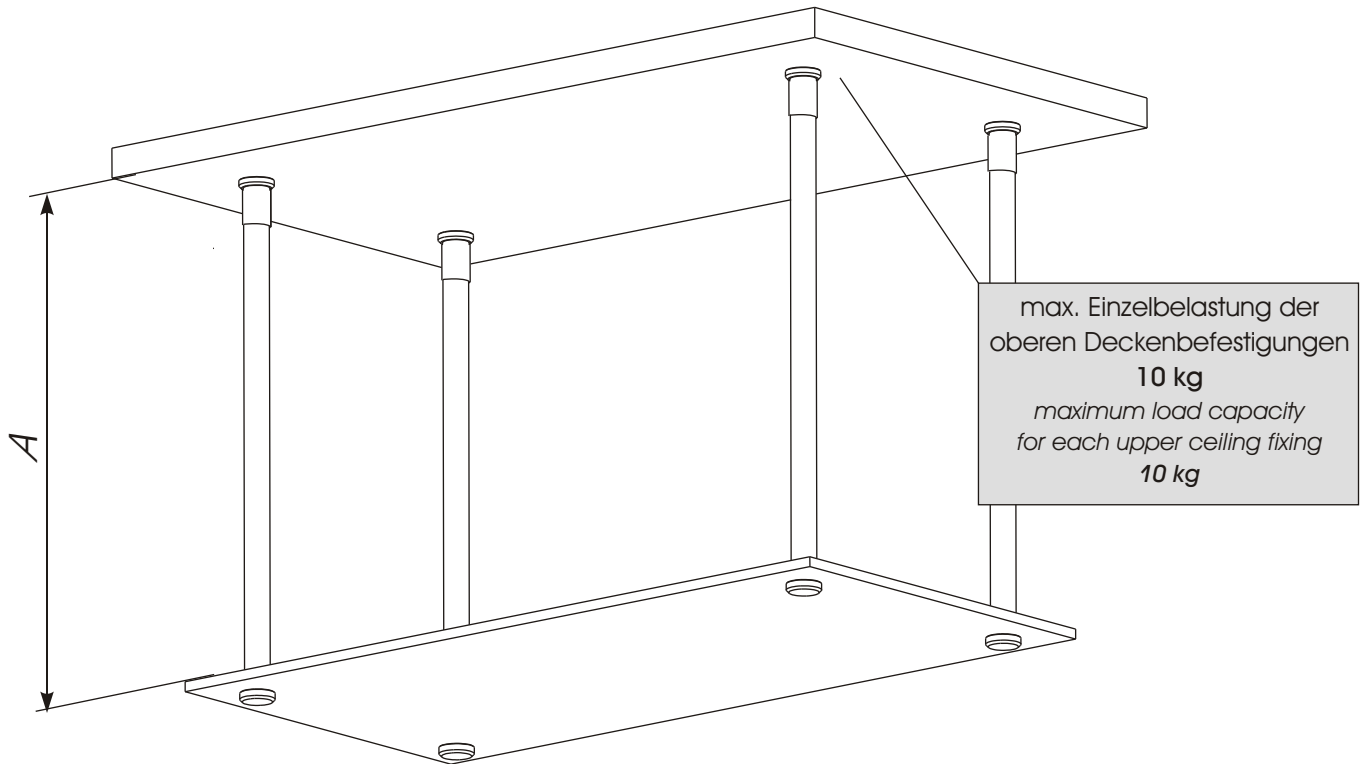


## Vormontage des Rohres pre-assembly of the tube

1. Rohr auf gewünschte Länge schneiden  
*cut tube at requested length*


2. Abdeckring und Abdeckschülse aufschieben und Kunststoff-Klemmelemente einstecken  
*put cover ring and cover bush and insert plastic clamp elements*

Schnittfläche innen und außen entgraten  
*burr cut edge inside and outside*

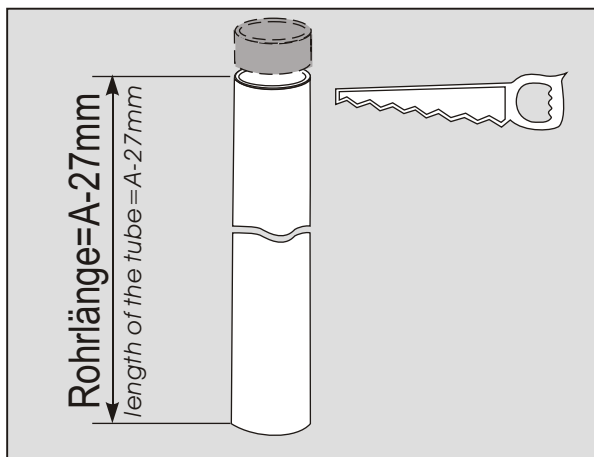

## Deckenbefestigung *fixing at ceiling*

Bohrer : Ø10  
Bohrtiefe : 35 mm  
drill : Ø10  
drilling depth : 35 mm

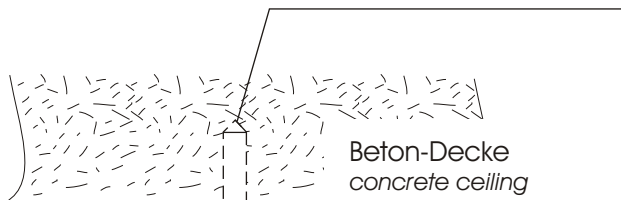

↑ 1. Dübel ① montieren  
*mount dowel ①*

2. Gewindestift ②  
*fest eindrehen  
tighten headless pin ②*

3. U-Scheibe ③ und  
Sechskant-Mutter ④  
*fest aufschrauben  
tighten plain ③ washer  
and hexagon nut ④*


### Hinweis :


mitgelieferter Dübel nur für Befestigung in Betondecken ; für andere Deckenformen handelsübliche Dübel verwenden .

### remark :

delivered dowel suitable for fixing with concrete ceilings only ; for other ceilings please use commercial available dowels .


## Baldachin-Befestigung *fixing at bar rack*

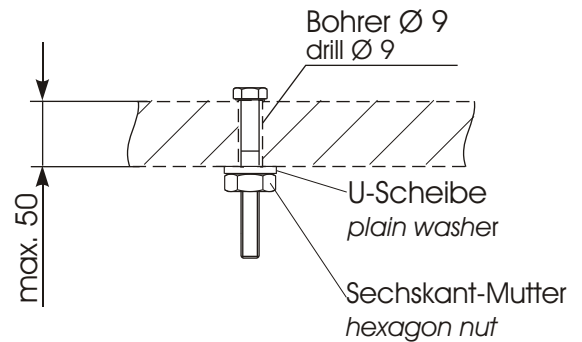

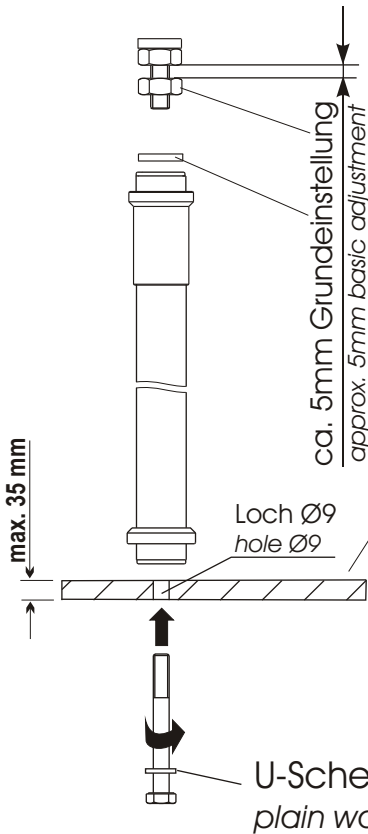


4. Sechskant-Mutter M8 aufdrehen  
*tighten hexagon nut M8*
5. Rohr mit aufgelegter Scheibe aufdrehen  
Mutter fest anziehen  
*tighten tube with washer*  
*tighten hexagon nut*
6. Ablageboden mit Schraube in Klemmelement fest anziehen  
(Anzugsmoment 10Nm)  
*fix bottom plate with screw*  
*in clamp element*  
*(torque 10Nm)*

## Montage für Zwischenböden *mounting of additional shelves*

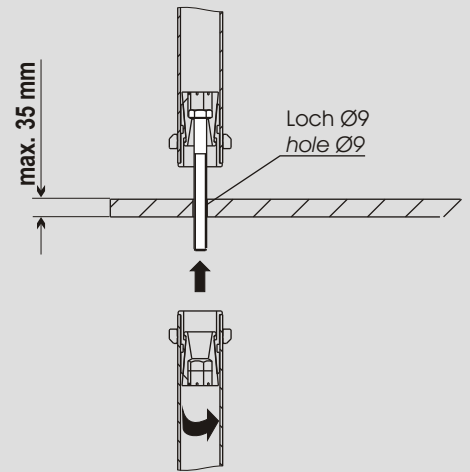

## Höhenausgleich

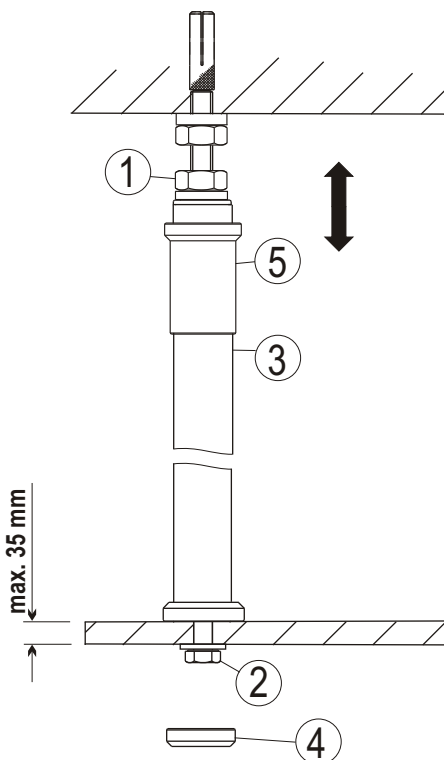

1. Mutter ① lösen  
Schraube ② vom Ablageboden lösen  
*detach nut ① from bottom shelf*  
*detach screw ② from bottom shelf*
2. Boden durch Verdrehen des Rohres ③ ausrichten  
*adjust bottom by turning tube ③*
3. Rohr ③ und Sechskant-Mutter ① gegeneinander festziehen  
*tighten tube ② and hexagon nut ③ against each other*
4. Schraube ② am Ablageboden anziehen  
*tighten screw ② at bottom shelf*
5. Kappe ④ aufstecken  
*place cap ④*
6. Abdeckhülse ⑤ hochschieben  
*push cover bush ⑤*