



MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTION

1.


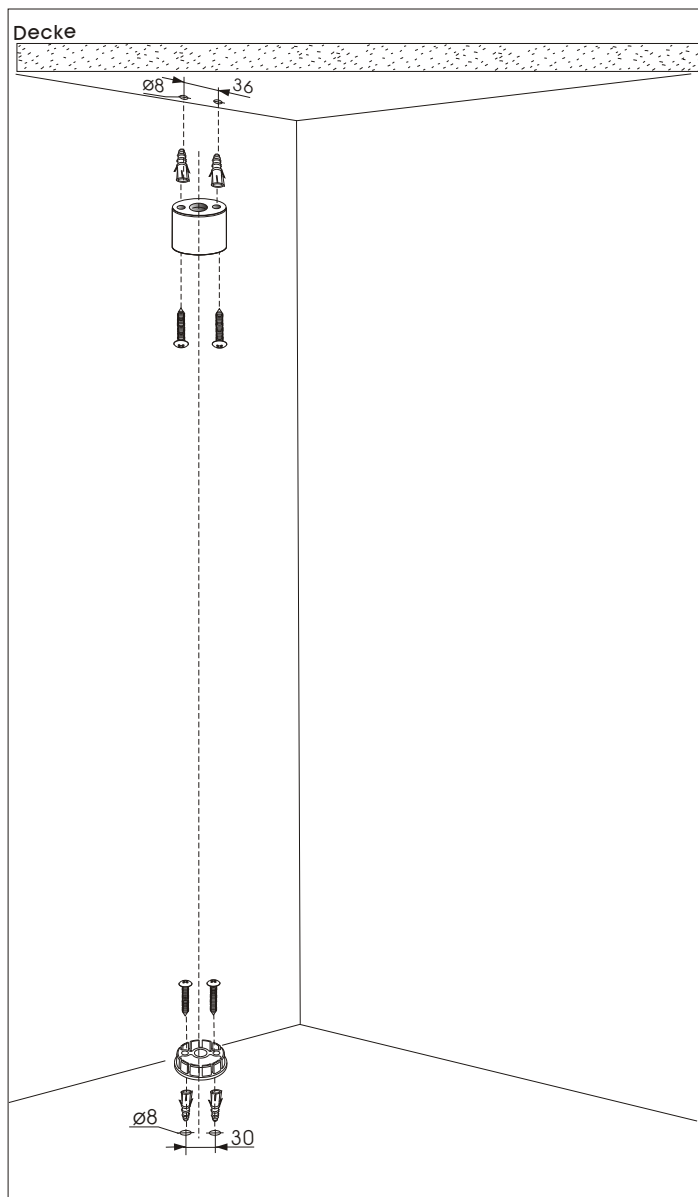


2.

für Funktionsrohr Art.Nr. 9041/9042/9089,
(max. Einbauhöhe: 1825 mm /2625mm /3020mm)
for axle art-no. 9041/9042/9089,
(maximum installation height: 1825mm/2625mm/3020mm)

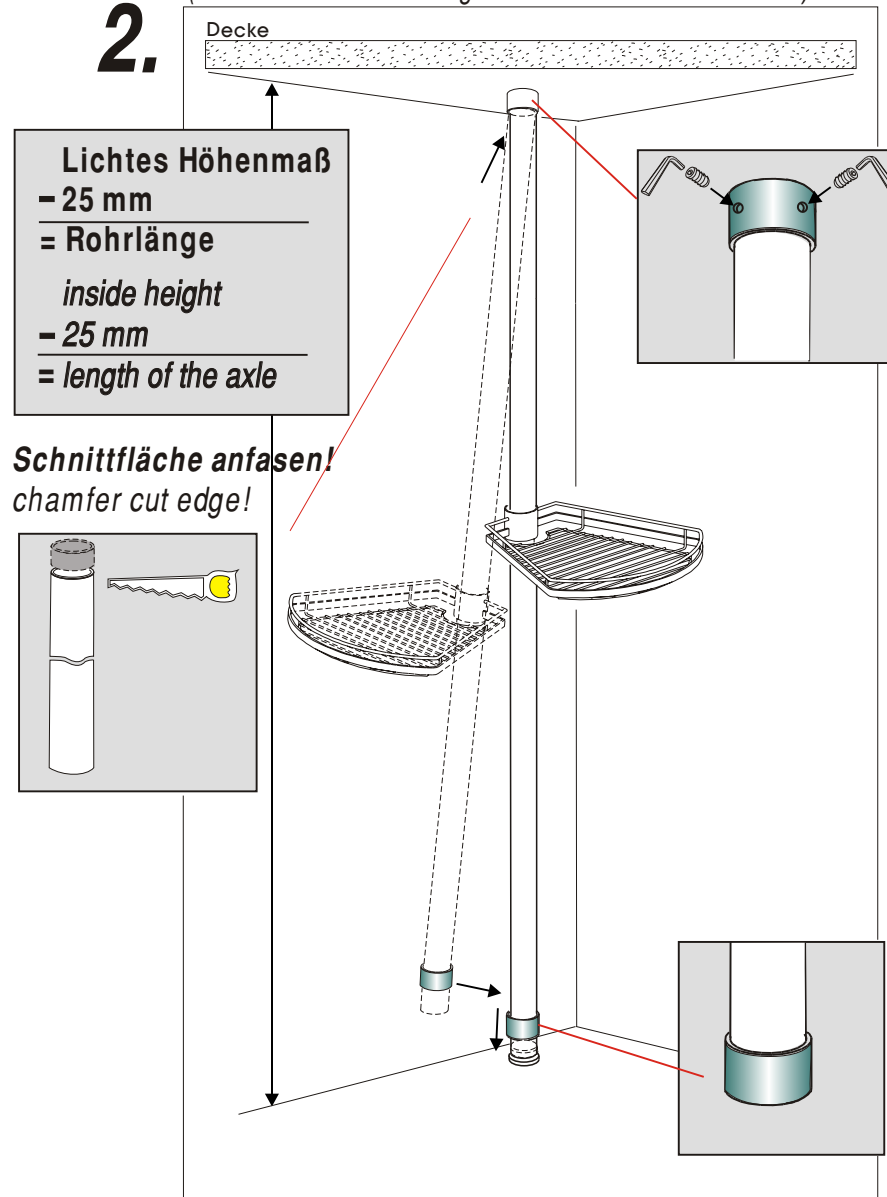

Ersatz	
replacement	
	x1
	x1
	x1
	x2
	x4
	x4
	x1

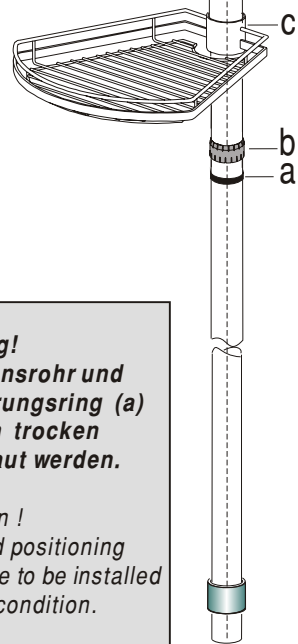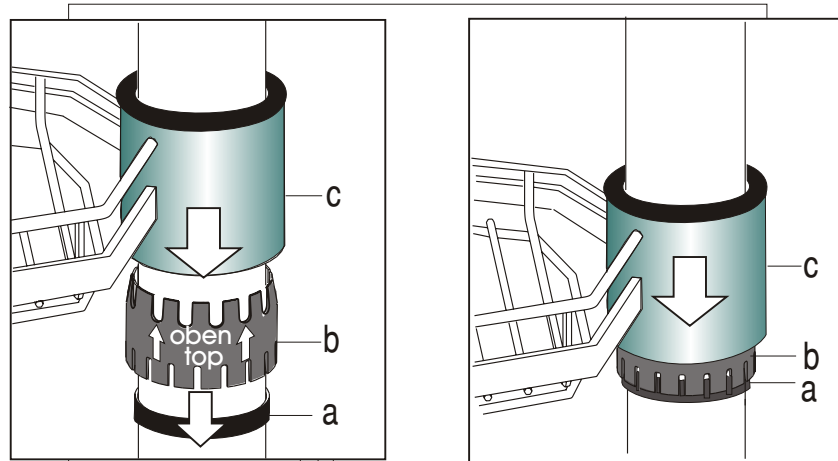

Achtung!
Funktionsrohr und
Arretiererring (a)
müssen trocken
eingebaut werden.

Attention !
Axle and positioning
ring have to be installed
in a dry condition.

**Der Arretiererring (a)
fixiert die Position
der Klemmbuchse (b).
Diese tragen das
Funktionselement (c).**

The positioning ring (a),
determines the position
of the clamping bush (b).
They support the functional
element (c).

**Durch Verschieben
des Arretierringes (a)
auf dem Funktionsrohr
können die Tablare in
der Höhe verstellt
werden.**

By moving the positioning
ring (a), the shelves can be
adjusted in height.


ANLEITUNG ZUM VERKLEBEN DES BODENLAGERS

INSTRUCTIONS FOR GLUEING OF THE BEARING




**1. Schutzfolie einseitig abziehen.
Klebebad auf gereinigtes Boden-
lager aufkleben.**

*Take off the lamination sheet at
one side.
Glue the pad on the bearing which
has been cleaned before.*

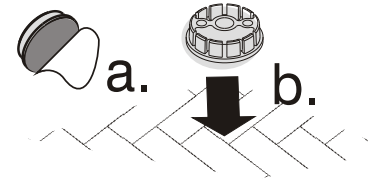


**3. Schutzfolie von der Unterseite
des Bodenlagers abziehen und die
Klebefläche fest auf den gereinigten
Untergrund andrücken.
Stellen Sie sich ca. 30 Sekunden
auf das Bodenlager, um einen
ausreichenden Anpreßdruck zu
erreichen.**

*Take off the lamination sheet of the
bottom side of the bearing and press
the glue side on the cleaned floor.
Please stand about 30 seconds on
the bearing to achieve a sufficient
pressure.*

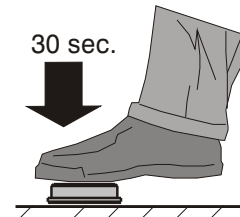


**Die Endklebekraft wird nach
ca. 72 Stunden erreicht.**

*The final adhesive force is obtained
after about 72 hours.*

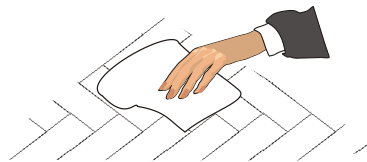

**2. Klebeposition festlegen.
Den glatten, festen Boden
staub- und fettfrei reinigen.
(Geeignet sind: Fliesen,
geschliffener Naturboden,
Parkett, Laminat, Arbeitsplatte.)**

*Fix the glue position. Clean the
smooth solid floor so that it is free
of dust and free of fat. (Suitable:
floor tile, ground natural floor,
parquet, laminate, counter- top)*



4. HighLine -Säule montieren

Mount the HighLine axle

**Montage darf nur durch fachkundige
Personen ausgeführt werden!**

Mounting only by specialist persons!



Demontage des Bodenlagers

Dimounting of the bearing