


Drehbarer Kombihalter Art. Nr. 4989-9-0005
Mounting Instructions for turnable combi holder
 Art.No. 4989-9-0005

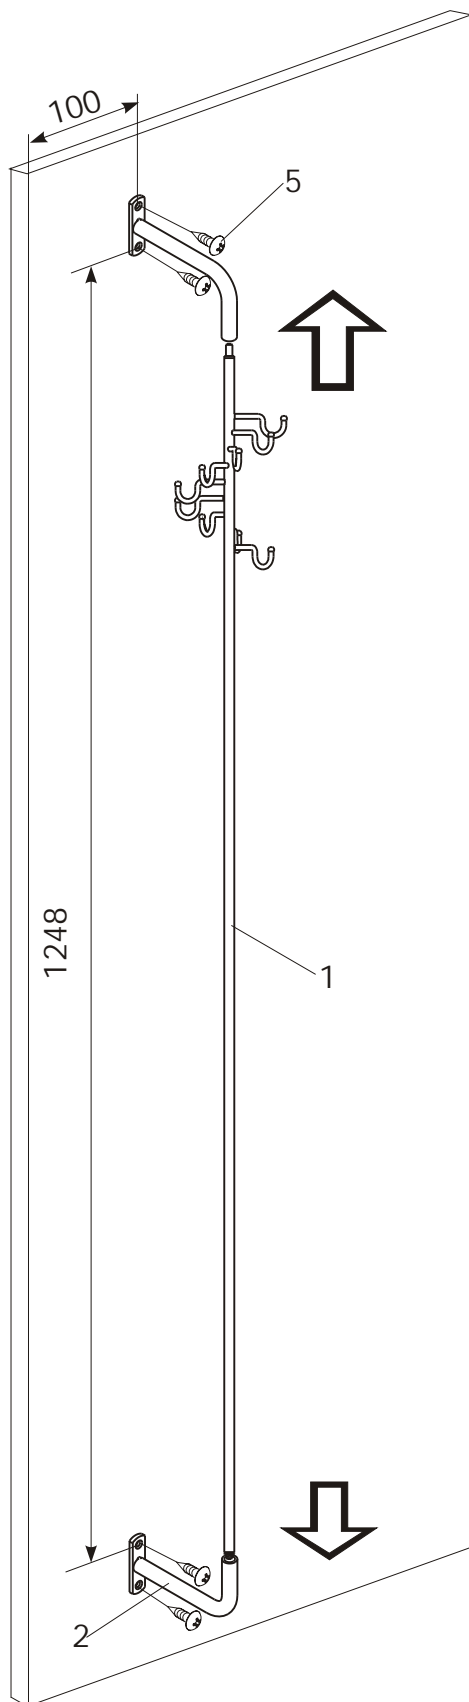

Montage:

1. Unteren Anschraubwinkel (Pos.2) in gewünschter Höhe (ca.100mm) von Korpusboden mit Spaxschrauben 3,5x16 (Pos.5) befestigen.

Fix the bottom screw angle (pos.2) in requested height (about 100mm) from corpus bottom with spax screws 3,5x16 (pos.5)

(Bei vorhandener Bohrung im Korpus Messingspreizmuffen (Pos.4) einschlagen und Schrauben M4x10 (Pos.3) verwenden.)

(In case of existing bores in the corpus mark the brass bushing (pos.4) and use screws M 4x10 (pos.3))

2. Oberen Anschraubwinkel (Pos.2) (Position siehe Skizze) einschrauben.

Screw in top screw angle (pos.2) (position please see sketch).

3. Drehbarer Halter (Pos.1) zuerst in den oberen und danach in den unteren Winkel einstecken.

Install the turnable holder (pos.1) at first in the top angle and then in the bottom angle.

Pos.-Nr. Pos.No.	Bezeichnung Designation	Anzahl Quantity
1	Drehbarer Kombihalter <i>turnable combi holder</i>	1
2	Anschraubwinkel <i>screw angle</i>	2
3	Schrauben M4x10 <i>screws M4x10</i>	4
4	Messingspreizmuffe M4 <i>brass bushing M4</i>	4
5	Spaxschraube 3,5x16 <i>spax screw 3,5x16</i>	4